

חיבור פנל שני ללא מצלמה


הערה: במידה ולא ניתן לבצע יזימה לפנל הדלת מהטלפונים (#1) יש לחבר את ה-GND לארקה.

יצאה לטלפונים

מנעול חשמלי לפנל שני

LINE כניסת קו טלפון

לאופציות חיבור נוספות או לחיבור פנל דלת אחר יש לעיין בהוראות התקנה של הפנל דלת

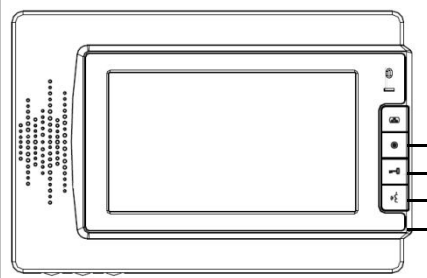


אדום

כחול

צהוב

לבן

חיבור 4 גידים במקביל לחיבור הפנל למוניטור

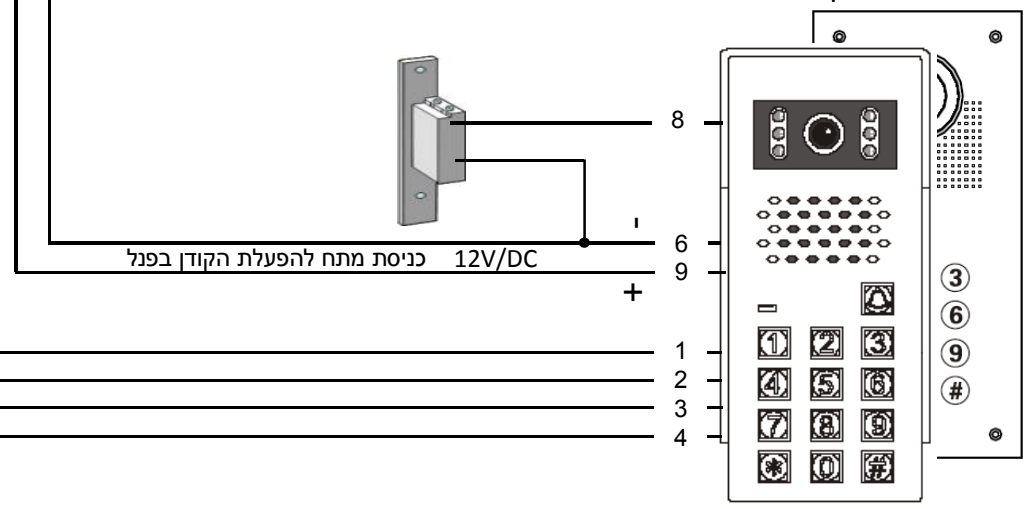

PAL-102KTV


הוראות התקנה

כרטיס המשלב בין מערכת אינטרקום טלוויזיה
למתאם טלפון אינטרקום פונגיט

מאפשר חיבור עד שלושה מוניטורים במקביל
מאפשר חיבור פנל דלת נוסף ללא מצלמה



חיבור מתאם לקו עם ADSL

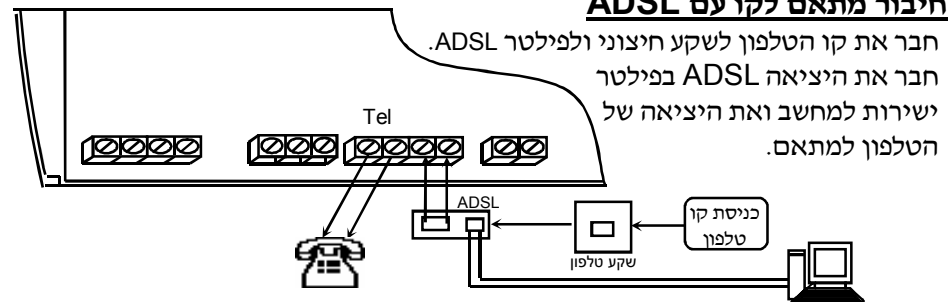

הוראות הפעלה באמצעות הטלפון

פתיחת דלת/ שער בלחיצה על הלחצן בפנל דלת הכניסה יצללו הטלפונים בבית שני צלזולים קצרים. לפתיחה, הרם את השפופרת ולחץ על מקש 0. לסיום הנח את השפופרת.

שיחה ממתנה בלחיצה על לחצן הקריאה בזמן שיחת טלפון, ישמע איתות שיחה ממתנה. לקשר עם דלת הכניסה הקש ## (שיחת הטלפון תעבור להמתנה). לפתיחת דלת הקש 0 (שיחת הטלפון תחזור אוטומטית עם פתיחת הדלת). ניתן לפתוח את הדלת ללא מעבר, ע"י מקש 0

- קשר לפנל** כדי ליזום קשר עם פנל 1 הרם את שפופרת הטלפון והקש # ← 1
כדי ליזום קשר עם פנל 2 הרם את שפופרת הטלפון והקש # ← 2

צלזול חוזר בקריאה מהפנל כדי להמשיך את צלזול הטלפון לאחר שהקריאה מהפנל נענתה בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש # ← 4 והנח את השפופרת, כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלזלו.

שיחה פנימית לשיחה פנימית עם הטלפונים המחוברים לאותו קו. הרם את שפופרת הטלפון והקש # ← 7 והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלזלו.

העברת שיחת טלפון אם ברצונך להעביר את שיחת הטלפון בכדי שאדם אחר בבית יענה. הקש # ← 8 והנח את השפופרת. כל הטלפונים הנמצאים על אותו הקו יצלזלו.