

דף הסבר - הוראות שימוש בארגזי כוורת


שלבי עבודה:

1. הכנת השטח ליציקה מתחילה ביישור השטח.
2. יש ליצור קרקע יציבה למניעת תזוזת הארגזים בזמן היציקה.
3. כאשר השטח מיושר והקרקע יציבה, הנח את ארגזי הכוורת צמודים אחד לשני, וכך תקבל משטח רציף ואחיד המאפשר הנחת ברזל.
4. יש לפרוס יריעות ניילון על הארגזים.
5. עבודת הברזלנות מתבצעת ללא כל חשש מנזק אפשרי לארגזי הכוורת.
6. את רשת הברזל חובה להרים ע"י שומרי מרחק (1 לכל ארגז).
7. **יש להימנע מהרטבת ארגזי הכוורת במים זורמים לפני היציקה.**
8. עם התקשות הבטון (כיממה לאחר היציקה) אפשר להשקות את הבטון ללא כל חשש.

עבודה עם ארגזי כוורת בחורף:

- בחורף חובה לכסות את ארגזי הכוורת שלא בשימוש בניילון (כמו את שקי המלט).
- מומלץ לפרוס את ארגזי הכוורת ולצקת עליהם שכבת בטון רזה (עוד לפני עבודת הברזלנות).

צורת היישום של שומרי המרחק:

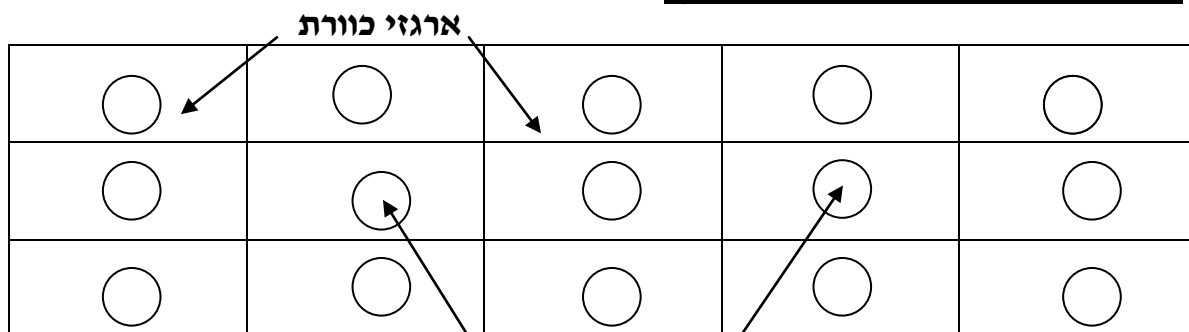

צורת ההנחה עם הבסיס הרחב כלפי מטה.